



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SURFACE MOUNTED CABINETS

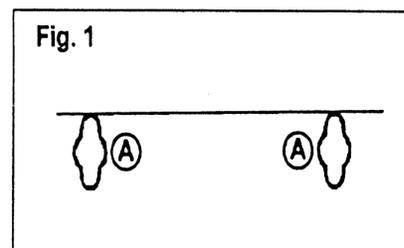

This Bath Cabinet is designed for:

- Surface mounted installation with cabinet being reversible
1. Determine location of cabinet on wall and mark wall through upper mounting holes. (Fig. 1) Generally, the accepted height of a mirrored bath cabinet is 64" from the floor to the center of the mirror area. Shorter or taller families may want to adjust this to a more comfortable height.
 2. Draw a horizontal line connecting these two marks (Fig. 1). This line must be level and, if necessary, should be adjusted by using a carpenter's level..
 3. Drill mounting holes into studs. Insert screws (provided) until 1/8" projects from wall. If studs are not available, use 3/16" molly bolts or 3/16" wall anchors (not provided), depending upon wall material.
 4. Hang cabinet on screws through keyholes (A), drill bottom mounting holds. In screws or molly

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR DES ARMOIRES MONTEES EN SAILLIE

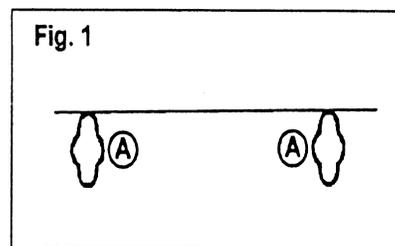

Cette armoire de salle de bains est conçue pour :

- être installée en saillie, l'armoire étant réversible
1. Déterminer l'emplacement de l'armoire sur le mur et marquez le mur en passant à travers les trous de montage supérieurs (Fig. 1). La hauteur acceptée d'une armoire de salle de bains équipée d'un miroir est généralement de 64" depuis le sol jusqu'au centre de la surface du miroir. Les familles plus petites ou plus grandes peuvent toujours ajuster cette hauteur pour un meilleur confort.
 2. Tirez une ligne horizontale entre ces deux marques (Fig. 1). Cette ligne doit être parfaitement horizontale et, le cas échéant, doit être tracée à l'aide d'un niveau de menuisier.
 3. Percez les trous de montage dans les montants de cloison. Insérez les vis (fournies) en laissant un espace de 1/8" entre la tête de vis et le mur. Dans le cas où il n'y a pas de montants de cloison, utilisez des chevilles à expansion de 3/16" ou des chevilles murales de 3/16" (non fournies), selon le matériau du mur.
 4. Suspendez l'armoire aux vis en les faisant passer dans les encoches; percez les trous de montage inférieurs. Insérez les vis ou les chevilles à expansion et resserrez bien toutes les vis.

REMARQUES :

des irrégularités dans la surface du mur peuvent créer des déformations du châssis de l'armoire montée en saillie et exiger que des « cales » soient insérées entre l'armoire et le mur.