

NuTone®

MODEL: S568N244 , S568N246
S568N344 , S568N346

RECESSED MOUNTED, STEEL BATH CABINETS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

MODEL NO.	WALL OPENING			OVERALL SIZE		
	W	H	D	W	H	D
S568N244	14 ¼	24	4	15	25	5
S568N246	14 ¼	24	6	15	25	7
S568N344	14 ¼	34	4	15	35	5
S568N346	14 ¼	34	6	15	35	7

INSTALLATION of CABINET

- Carefully remove all packing material. Place hardware packages, shelves and door aside until needed.
- Determine desired location of cabinet on wall. Mark wall to show wall opening size (see dimension chart). Generally, the recommended height to the center of the cabinet is 64" from the floor. (Fig. 1)
- CAUTION:** Wall studs, plumbing or electrical lines that interfere must be moved or relocated. Cut wall opening, being careful not to damage the surrounding wall surface. Insert framing to support all plaster board edges.
- Prepare mounting screws by placing the screws into the clear plastic bases. (Fig. 2)
- NOTE:** For ease of Installation, an additional person is recommended. Insert cabinet into wall opening. Ensure the cabinet is plumb and level. If necessary use a carpenter's level and shim corners of cabinet. Secure the wall studs through the four (4) mounting holes inside cabinet, using the screws that have been placed into the plastic bases. (Fig. 3) Do not over tighten the mounting screws as the body side wall may bend and prevent proper shelf installation. Only tighten until they are flush with the body.
- Snap the screw covers over the screw bases. (Fig. 3)

ATTN: INSTALLER

DO NOT OVER TORQUE (TIGHTEN) HINGE MOUNTING SCREWS. MANUALLY SCREW IN WITH PHILLIPS SCREW DRIVER UNTIL THE SCREW FEELS SECURE IN THE RIVET. IF USING A POWER DRILL, SET MAXIMUM TORQUE SETTING TO #5. OVERTIGHTENING THE SCREWS MAY/WILL CAUSE THE RIVET NUT TO LOOSEN FROM THE UNDERSIDE.


INSTALLATION OF DOORS

- Remove hinges and screws from hardware bag. Mount hinge unit on door as shown in Fig. 5 securing with screws provided.
- Install the door by inserting door side of the hinge into the bracket on the body shown; Insert door side of clip hinge as shown in Fig. 6
- Check door for proper alignment. If needed, please refer to the adjustment procedures in Fig. 7. Door edges should be aligned with to the face of the body.
- After proper alignment of door, **REMOVE door from body by unclipping each hinge.** Place the door on a secure flat surface with the hinges facing up. Use the diagrams in Figure 8 to apply the soft close attachment to either hinge (24" models) or to the top and bottom hinges (34" models).


NOTE: 24" Models: Only ONE hinge needs the attachment. (1 attachment included)
34" Models: Only TWO hinges need the attachment. (2 attachments included)

Figure 8





- Improper mounting
 - Position soft close attachment into place
 - Slide hinge into place
 - "Click" soft close attachment into place
5. Snap on the black limit clip.
6. Re-attach door to body as described in Figure 5. Re-check door for proper alignment.

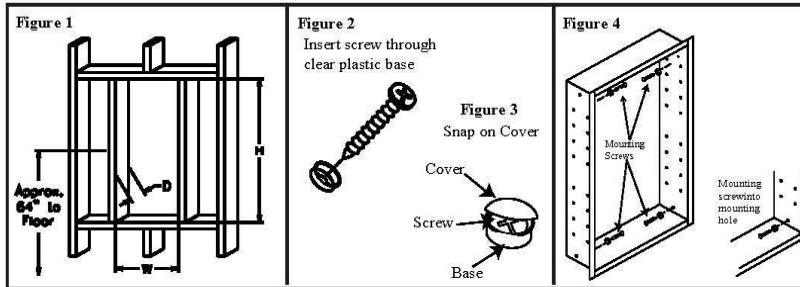

FAMILIARIZE YOURSELF WITH HINGE PRIOR TO MOUNTING

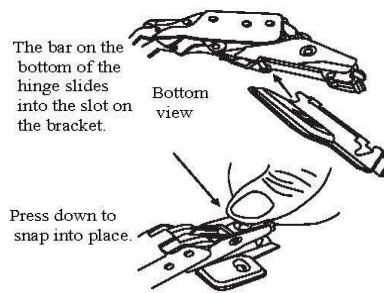


TO REMOVE HINGE

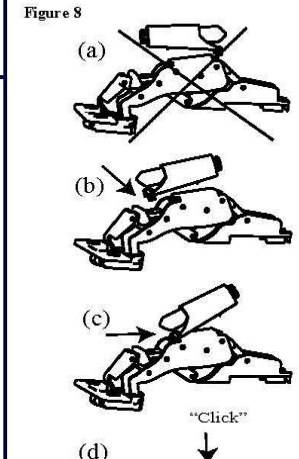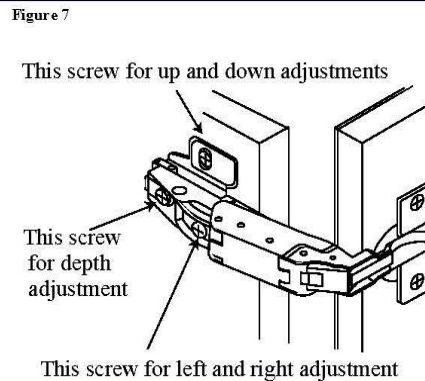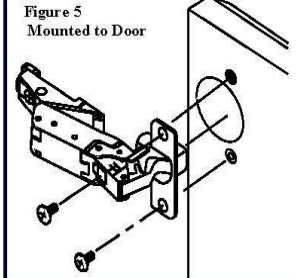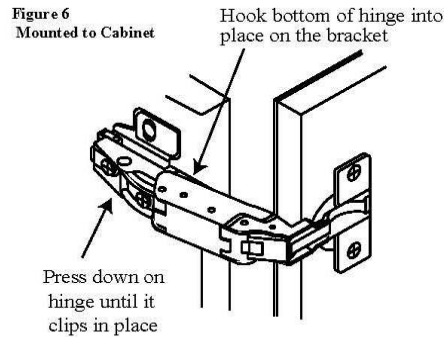

Instructions to remove soft close hinge attachment




- Remove door from body by unclipping each hinge. Place the door on a secure flat surface with the hinges facing up.
- Using a flat screwdriver, position under triangle as shown.
- Gently lift to remove hinge attachment.

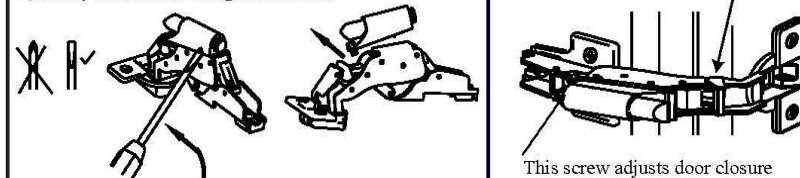

INSTALLATION of SHELVES, HOLE PLUGS AND BUMPERS

NOTE: Carefully review the shelf location desired. The hole plugs are difficult to remove once inserted so it is important to locate the shelves in the proper location before the hole plugs are installed.

- 1) Select where you want the shelves to be placed.
- 2) Insert two (2) shelf brackets at each end of the shelf location. (Fig. 9)
- 3) Set shelves in place on the shelf brackets, pressing down on shelf to lock in place.
- 4) Remove hole plugs from hardware bag and place in remaining holes. (Fig. 10)

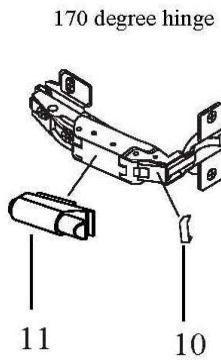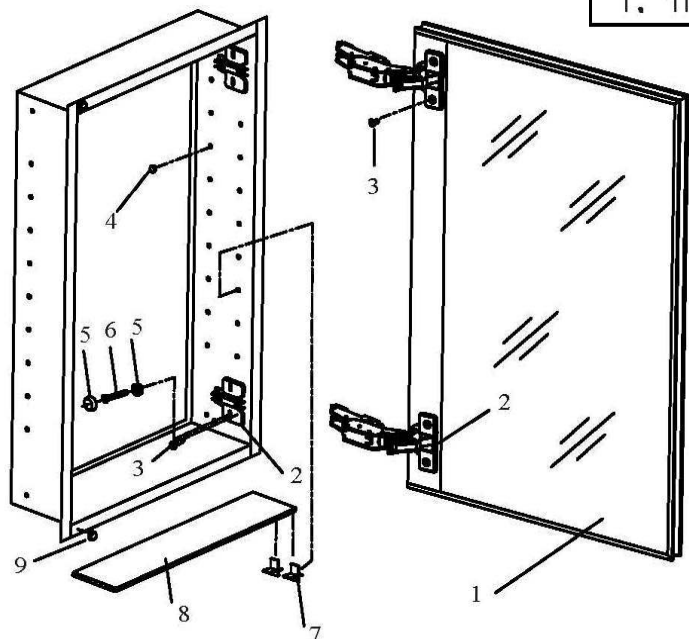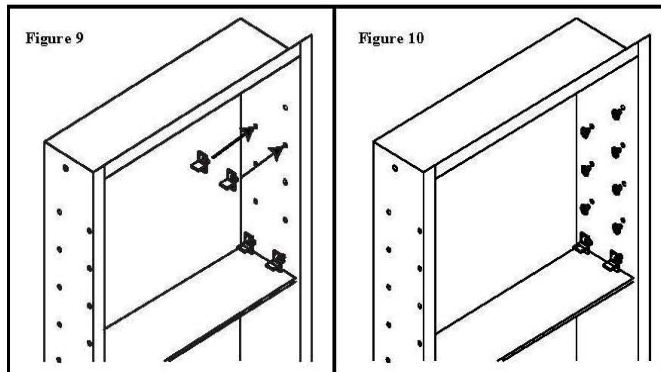

SERVICE PARTS

Key No.	Description	S568N244	S568N246	S568N344	S568N346
1	Door Assembly	Call Company	Call Company	Call Company	Call Company
2	Hinge Assy (Door)	JRP586D	JRP586D	JRP586D	JRP586D
3	Hinge Screw	10-163-01	10-163-01	10-163-01	10-163-01
4	Hole Plug	29-826-xx	29-826-xx	29-826-xx	29-826-xx
5	Screw Cover	29-827-xx	29-827-xx	29-827-xx	29-827-xx
6	Mounting Screw #8 x 1 1/2	*	*	*	*
7	Shelf Supports	29-842-xx	29-842-xx	29-842-xx	29-842-xx
8	Glass Shelf	31-187-01	31-192-01	31-187-01	31-192-01
9	Bumpers	29-846-01	29-846-01	29-846-01	29-846-01
10	Limit Clip (170 degree hinge)	42-594-01	42-594-01	42-594-01	42-594-01
11	Soft Close (170 degree hinge)	42-586-02	42-586-02	42-586-02	42-586-02

* Standard Hardware - may be purchased locally.
 ** Specify (-01) white or (-02) black where "xx" is located
 Order Replacement parts by "Part Number" - not by "Key No."

PRODUCT REGISTRATION

• Register your product online at www.nutone.com/register.

MIRROR CARE

- Use only clean warm water and a clean, soft, lint-free cloth.
- DO NOT USE cleaners that contain solutions of ammonia, vinegar, or chlorine.
- DO NOT USE powdered cleansers or steel wool.
- Never spray cleaning agent directly on mirror especially on exposed edges and mirror backing. Apply cleaner to soft cloth and wipe mirror. Dry mirror thoroughly.
- Keep mirror dry. A well ventilated bath room is important.

BROAN-NUTONE ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Broan-NuTone warrants to the original consumer purchaser of its product that such products will be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from the date of original purchase. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. During this one-year period, Broan-NuTone will, at its option, repair or replace, without charge, any product or part which is found to be defective under normal use and service. THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO FLUORESCENT LAMP STARTERS AND TUBES. This warranty does not cover (a) normal maintenance and service or (b) any product or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance or repair (other than by Broan-NuTone), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions.

The duration of any implied warranty is limited to the one-year period as specified for the express warranty. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. BROAN-NUTONE'S OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT BROAN-NUTONE'S OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. BROAN-NUTONE SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCT USE OR PERFORMANCE. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. This warranty supersedes all prior warranties.

To qualify for warranty service, you must (a) notify Broan-NuTone at the address or telephone number stated below, (b) give the model number and part identification and (c) describe the nature of any defect in the product or part. At all time of requesting warranty service, you must present evidence of the original purchase date.

Broan-NuTone LLC, 501 S. Wilhite Street, Cleburne, Texas 76031 (800)325-8351

NuTone®

MODELO: S568N244 , S568N246
S568N344 , S568N346

GABINETE DE ACERO EMPOTRADO EN LA PARED

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

NUMERO DE MODELO	ABERTURA DE LA PARED			TAMANO TOTAL		
	ANCH	ALT	PROF	ANCH	ALT	PROF
S568N244	14 ¼	24	4	15	25	5
S568N246	14 ¼	24	6	15	25	7
S568N344	14 ¼	34	4	15	35	5
S568N346	14 ¼	34	6	15	35	7

INSTALACION del GABINETE

1. Quite cuidadosamente todo el material del empaquetado. Coloque los estantes y el paquete de herramientas a un lado hasta que se necesite.
2. Determine el lugar en la pared para el gabinete. Marque la pared para demostrar tamaño de la abertura de la pared (vease la grafica de dimensiones). Generalmente, la altura recomendada son 163cm del centro del gabinete hacia el suelo.
3. PRECAUCION: Lineas electricas o de plomeria que interfieran, deberan de ser removidas o colocadas en otro lugar. Corte la abertura de la pared, con cuidado de no dañar la pared de alrededor. Meta o ponga el marco para reforzar los bordes de yeso.
4. Prepare los tornillos de montaje colocando el tornillo en la base de plastico. (Fig.2)
5. Nota: Para mas facilidad en la instalacion, se recomiendan dos personas. Meta el gabinete en la abertura de la pared. Asegurese que este vertical y al nivel. Si es necesario, rebaje las esquinas del gabinete. Asegure los pernos atravez de los cuatro (4) hoyos para montar que se encuentran dentro del gabinete usando los tornillos que han sido montados en las bases de plastico. (Fig.3) No apriete demasiado ya que la parte lateral se puede doblar y prevenir la instalacion adecuada de los estantes. Apriete hasta que los tornillos esten parejos con el gabinete.
5. Encaje a presion las tapas sobre la cabeza del tornillo. (Fig 3)

ATENCION: INSTALADORES


No apretar demasiado los tornillos de la visagra. Porfavor de hacerlo manualmente con un desarmador de cruz hasta que usted piense que esta seguro. Si usted usa un taladro inalambrico apliquelo en el numero #5. Apretar demasado los tornillos puede causar que el tornillo de abajo se safe.

INSTALACION de PUERTAS



1. Saque las bisagras y tornillos de la bolsa. Monte la bisagra en la puerta de acuerdo a la Fig.5 usando los tornillos proporcionados.
 2. Instale la puerta metiendo el lado de la puerta de la bisagra dentro del soporte de acuerdo con lo demostrado. Meta el lado de la puerta de la bisagra segun la Fig. 6
 3. Asegurese que la alineacion sea adecuada. Si la puerta necesita un ajuste, por favor vea la Fig. 7 para los procedimientos. Los bordes de la puerta deben de alinear con la caratula del gabinete.
 4. Despues de alinear la puerta, quite la puerta quitando las bisagras. Ponga la puerta en una superficie segura y plana con las bisagras hacia arriba. Use los diagramas en la Figura 8 para poner la pieza adjunta de cierre silencioso (24" modelos) a cualquiera de las bisagras o a las bisagras de arriba y abajo (34" modelos).
- NOTA: 24" Modelos: Solo UNA bisagra ocupan la pieza adjunta.
(Solo UNA pieza adjunta incluida)
34" Modelos: Solo DOS bisagras ocupan la pieza adjunta.
(Solo DOS piezas adjuntas incluidas.)

Figura 8

- (a) Montura inapropiada
 - (b) Ponga la pieza de cierre silencioso en su lugar
 - (c) Meta la bisagra en su lugar
 - (d) Presione la pieza cierre silencioso en su lugar
5. Presione el sujetador negro.
 6. Vuelva a instalar la puerta en el gabinete como lo muestra la Figura 5. Asegurese que la alineacion sea apropiada.

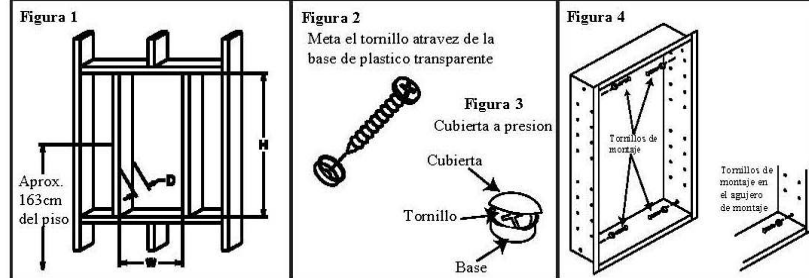


FAMILIARICEZE CON LA BISAGRA ANTES DE MONTARLA

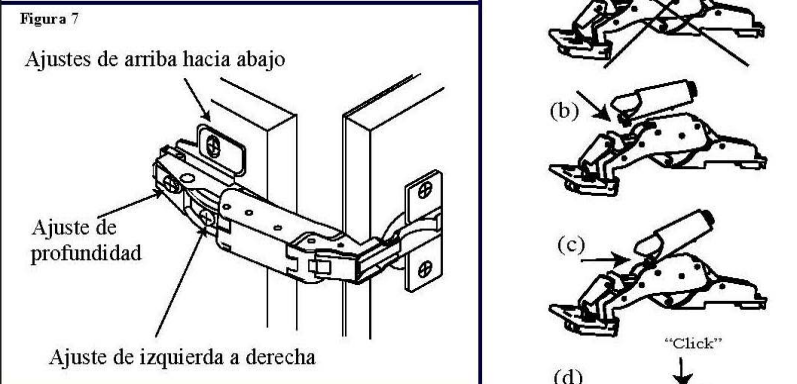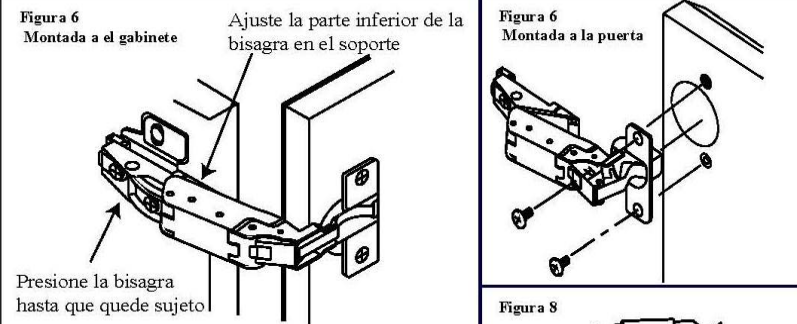

Instrucciones para quitar la pieza de cierre silencioso



- 1) Separe la puerta del gabinete presionando cada bisagra. Ponga la puerta en un lugar seguro y en una superficie plana con las bisagras hacia arriba.
- 2) Usando un desarmador plano, posicione bajo el triangulo como se muestra.
- 3) Cuidadosamente, levante para quitar la pieza adjunta de la bisagra.

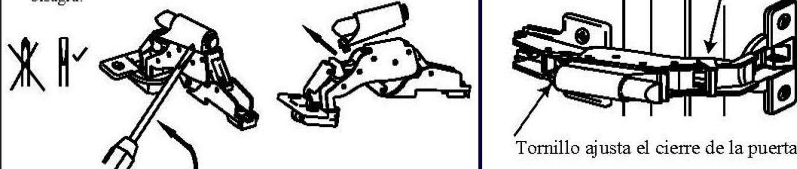


INSTALACION de ESTANTES Y TAPONES

NOTA: Revise detenidamente la ubicacion deseada para el estante. Los tapones de los hoyos son dificiles de quitar una vez metidos, es importante localizar la ubicacion del estante antes de instalar los tapones.

- 1) Seleccione el lugar deseado de los estantes.
- 2) Ponga dos (2) soportes a cada lado de la ubicacion deseada. (Fig. 9)
- 3) Ponga los estantes sobre los soportes, presione y así quedara el estante fijo en su lugar.
- 4) Saque los tapones de la bolsa y colóquelos en los agujeros restantes. (Fig.10)

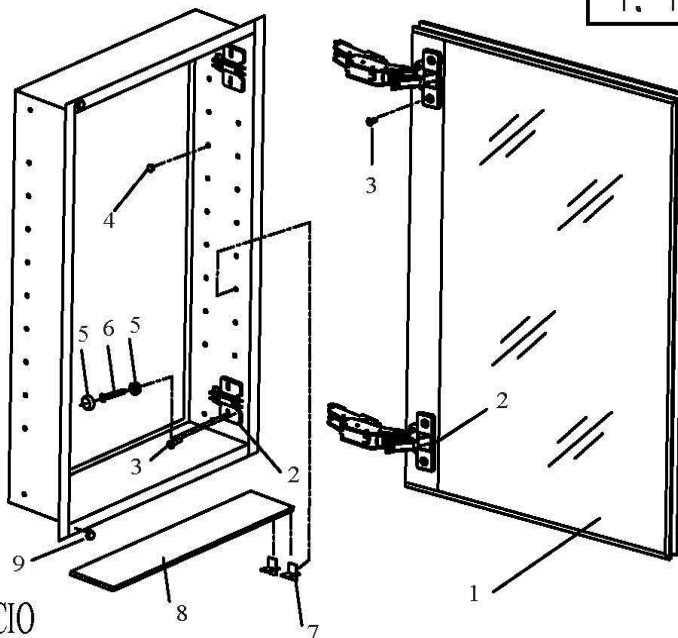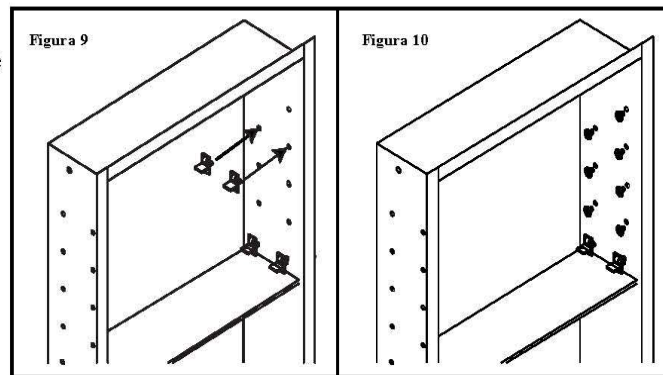

Bisagra de 170 Grados

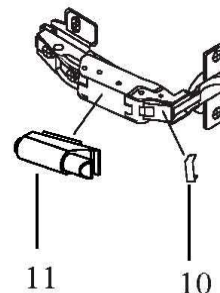

PIEZAS DE SERVICIO

Key No.	Descripcion	S568N244	S568N246	S568N344	S568N346
1	Ensamblaje de la puerta	Call Company	Call Company	Call Company	Call Company
2	Montaje de bisagra	JRP586D	JRP586D	JRP586D	JRP586D
3	Tornillo, bisagra	10-163-01	10-163-01	10-163-01	10-163-01
4	**Tapones	29-826-xx	29-826-xx	29-826-xx	29-826-xx
5	**Cubierta del tornillo	29-827-xx	29-827-xx	29-827-xx	29-827-xx
6	Tornillo de montaje #8 x 1-1/2	*	*	*	*
7	**Soporte de estante	29-842-xx	29-842-xx	29-842-xx	29-842-xx
8	Estante de vidrio	31-187-01	31-192-01	31-187-01	31-192-01
9	Tira de topes	29-846-01	29-846-01	29-846-01	29-846-01
10	El Sujetador negro (170 grados)	42-594-01	42-594-01	42-594-01	42-594-01
11	Cierre Silencioso (170 grados)	42-586-02	42-586-02	42-586-02	42-586-02

* Ferrería estandar - puede ser comprado localmente.

**Especifique (-01) blanco o (-02) negro donde "xx" se localiza.

Pida las piezas de reemplazo por "NUMERO de PIEZA" - No por el "NUMERO DOMINANTE"

REGISTRACION DEL PRODUCTO

- Registre su producto en internet en la pagina www.nutone.com/register.

CUIDADO DEL ESPEJO

- Utilice solamente agua tibia y un trapo limpio, suave y sin pelusa.
- No utilice limpiadores con solucion a base de amoniac, vinagre o cloro.
- No utilice limpiadores en polvo o fibras de acero.
- Nunca rocíe el limpiador directamente en el espejo, especialmente en los bordes y la cubierta de la parte posterior. Aplique el limpiador al trapo y limpie. Seque a fondo.
- Mantenga el espejo seco. Un baño bien ventilado es importante.

UN AÑO DE GARANTIA LIMITADA DE BROAN-NUTONE

Broan-NuTone le garantiza al consumidor comprador original de sus productos, que tales productos estaran libres de defectos en materiales o mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra original. NO HAY OTRAS GARANTIAS EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO. PERO NO LIMITADAS A GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION O APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. Durante este periodo de un año, Broan-NuTone reparara o cambiara, a su opcion cualquier producto o pieza que se encuentre defectuosa bajo uso y servicio normal. ESTA GARANTIA NO SE EXTIENDE A ARRANCADORES DE LAMPARAS FLUORESCENTES Y TUBOS.

Esta garantía no cubre (a) mantenimiento y servicio normal o (b) cualquier producto o pieza que hayan sido sometidos a uso equivocado, negligencia, accidente, mantenimiento o reparacion indebida (excepto por Broan-NuTone), instalacion defectuosa o instalacion contraria a las instrucciones de instalacion. La duracion de cualquier garantía implícita se limita a un periodo de un año de acuerdo a como se especifica en la garantía explícita. Algunos estados no permiten limitacion a la duracion de una garantía implícita, por lo que esta limitacion tal vez no se aplica a su caso.

LA OBLIGACION DE BROAN-NUTONE DE REPARAR O CAMBIAR, A OPCION DE BROAN-NUTONE, SERA EL UNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO AL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA. BROAN-NUTONE NO SERA RESPONSABLE POR DANOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, O ESPECIALES QUE SURJAN DE O EN RELACION A EL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusion o limitacion de danos incidentales o consecuentes, por lo que esta limitacion o exclusion tal vez no se aplica en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos, y tal vez puede tener otros derechos que varian de estado a estado. Esta garantía reemplaza todas las garantías anteriores. Para calificar para servicio bajo esta garantía, usted debe (a) notificar a Broan-NuTone a la direccion que aparece abajo o al telefono 1-888-336-3948, (b) dar el numero de modelo y la identificacion de pieza y (c) describir el defecto. Debera proveer evidencia de la fecha de la compra original a la hora de solicitar algun servicio en base a su garantía.